

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN

MODELOS ALEXIA, AGATHA, ALICIA "TECNOLOGÍA OASYS (Optimum Air System)"



Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación, el uso y el mantenimiento. El manual de instrucciones es parte integrante del producto.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ADVERTENCIAS GENERALES				
CO	MBUSTIBLES	6		
DISF	POSITIVOS DE SEGURIDAD	6		
CAR	RACTERÍSTICAS TÉCNICAS	7		
NOI	RMAS DE INSTALACIÓN	8		
5.1	Medidas de seguridad	9		
5.2	Protección de vigas	10		
5.3	Conducto de humos	10		
5.4	Sombrerete	13		
5.5	Conexión al humero / Aire para la combustión (toma de aire)	13		
5.6	Toma de aire exterior	14		
PUE	ESTA EN MARCHA	15		
6.1	Sintonización del mando a distancia y receptor	15		
FUN	NCIONAMIENTO NORMAL	16		
MAI	NTENIMIENTO Y CUIDADO	16		
	·			
8.4				
8.5				
8.6	Limpieza del cristal	17		
8.7	Limpieza exterior	17		
8.8	Paros estacionales	17		
FUN	NCIONAMIENTO DEL MANDO / DISPLAY	18		
9.1				
9.2				
9.3				
9.4	Opción menú	20		
	9.4.1 Menú de usuario	20		
	9.4.2 Menú 01. Ajuste ventilador auxiliar	21		
	9.4.3 Menú 02. Ajuste reloj	21		
	3 3			
Q E				
7.3				
	COIDISI CAI NO 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 FUI 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 FUI 9.1 9.2 9.3	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		

10	MED	DIDAS G	ENERALES	36
		9.7.5	Alarma ventilador de extracción humos averiado	35
		9.7.4	Alarma de apagado durante la fase de trabajo	
		9.7.3	Alarma fallo encendido	34
		9.7.2	Alarma exceso temperatura humos	34
		9.7.1	Alarma sonda temperatura humos	
	9.7	Alarma	15	33
		9.6.2	Fallo de suministro eléctrico (Back out)	33
		9.6.1	Los pellets no se encienden	33
	9.6	¿Qué d	ocurre si?	33
		9.5.8	Reencendido de la estufa	
		9.5.7	Estufa apagada	32
		9.5.6	Apagado de la estufa	32
		9.5.5	Limpieza del quemador	
		9.5.4	La temperatura ambiente alcanza la temperatura fijada por el usuario	31
		9.5.3	Cambio de la temperatura ambiente de consigna	31

1 ADVERTENCIAS GENERALES

La instalación de la estufa se tiene que realizar conforme a las reglamentaciones locales y nacionales, incluidas todas las que hacen referencia a normas nacionales o europeas.

Las estufas producidas en nuestra compañía se fabrican controlando todas sus piezas, con el propósito de proteger tanto al usuario como al instalador frente a posibles accidentes. Asimismo, recomendamos al personal técnico autorizado que, cada vez que deba realizar una operación en el aparato, preste especial atención a las conexiones eléctricas, sobre todo con la parte pelada de los cables, que jamás debe quedar fuera de la caja de conexiones, evitando de esta manera contactos peligrosos.

La instalación la debe ejecutar personal autorizado, que deberá dejarle al comprador una declaración de conformidad de la instalación, en la cual asumirá plena responsabilidad por la instalación definitiva y, por lo tanto, del buen funcionamiento del producto instalado. No existirá responsabilidad de Bronpi Calefacción S.L. en el caso de falta de cumplimiento de tales precauciones.

Se eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad frente a daños causados a terceros debidos a una instalación incorrecta o a un mal uso del aparato.

Para garantizar un correcto funcionamiento del aparato los componentes del mismo sólo podrán ser sustituidos por recambios originales y por parte de un técnico autorizado.

El mantenimiento del aparato debe realizarse, al menos, 1 vez al año por parte de un Servicio Técnico Autorizado.

Para una mayor seguridad se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- No tocar la estufa estando descalzo o con partes del cuerpo húmedas.
- > La puerta del aparato debe estar cerrada durante su funcionamiento.
- Se prohibe modificar los dispositivos de seguridad o regulación del aparato sin la autorización del fabricante.
- Evitar el contacto directo con las partes del aparato que tienden a alcanzar altas temperaturas durante el funcionamiento del aparato.

2 COMBUSTIBLES

IIIADVERTENCIAIII

EL USO DE PELLET DE MALA CALIDAD O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL DAÑA LAS FUNCIONES DE SU ESTUFA Y PUEDE DETERMINAR EL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA, ADEMÁS DE EXIMIR DE RESPONSABILIDADES AL FABRICANTE.

Los pellets utilizados deberán ser conformes con las características descritas en las normas:

- Ö-Norm M 7135
- DIN plus 51731
- ➤ UNI CEN/TS 14961

Bronpi Calefacción, S.L. recomienda utilizar pellets de 6mm de diámetro y una longitud máxima de 3.5cm.

ALMACENAMIENTO DE LOS PELLETS

Para garantizar una combustión sin problemas es necesario conservar los pellets en ambiente seco.

CARGA DE PELLETS

Para abastecer la estufa de pellets, abrir la tapa del depósito que se encuentra en la parte superior del aparato y vaciar directamente el saco de pellets, teniendo cuidado con que no rebose.

3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

FALLO DE ENCENDIDO

Si durante la etapa de encendido no se produce una llama, el aparato mostrará en el display "NO ACC". Si, de nuevo, se intenta encender la máquina, en el display se podrá leer "ATTE" que significa "espera".

Está función sirve para recordar que, antes de efectuar un encendido, es necesario comprobar que el quemador esté completamente despejado y limpio.

AVERÍA DEL VENTILADOR DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE CALIENTE

En caso de que la ventilación se pare por cualquier motivo, la estufa se detiene automáticamente, evitando su sobrecalentamiento.

AVERÍA DEL ASPIRADOR DE HUMOS

Si el extractor se detiene, la tarjeta electrónica bloquea automáticamente el suministro de pellets.

AVERÍA DEL MOTOR PARA CARGA DE PELLETS

Si el motor reductor se detiene, la estufa sigue funcionando hasta que no alcance la temperatura mínima de funcionamiento y se detenga.

FALLO TEMPORAL DE CORRIENTE

Después de una breve falta de corriente, el equipo vuelve a encenderse automáticamente. Cuando falta electricidad, la estufa puede emanar, dentro de la vivienda, una cantidad reducida de humo durante un intervalo de 3 a 5 minutos. **ESTO NO COMPORTA RIESGO ALGUNO PARA LA SEGURIDAD.** Es por ello que **Bronpi** aconseja, siempre que sea posible, conectar el tubo de entrada de aire primario con el exterior de la vivienda para asegurar que la estufa no pueda desprender humos después de dicha falta de corriente.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

La estufa está protegida contra oscilaciones bruscas de electricidad mediante un fusible general que se encuentra en la parte posterior de la misma. (4A 250V Retardado). (Ver foto 1).

PROTECCIÓN PARA SALIDA DE HUMOS

Un microrruptor bloquea el funcionamiento de la estufa si se realiza la apertura de la puerta o se desplaza el carro móvil de la misma hacia delante. En cualquiera de estas dos situaciones, la estufa pasará a estado de alarma.

PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURA ELEVADA DE LOS PELLETS (80° C)

En el caso de sobrecalentamiento del interior del depósito, dicho dispositivo bloquea el funcionamiento de la estufa. El restablecimiento es de tipo manual y lo debe efectuar un técnico autorizado. (Foto 2).

El restablecimiento del dispositivo de seguridad de los 80° C no entra en la garantía, a menos que el centro de asistencia pueda demostrar la presencia de un componente defectuoso.

SENSOR DE FLUJO (Tecnología Oasys)

Su estufa dispone de un sensor de flujo (Fotografia 4), situado en el tubo de aspiración de aire primario, que detecta la correcta circulación del aire comburente y de la descarga de humos. En caso de insuficiencia de la misma (consecuencia de una incorrecta salida de humos o entrada de aire) envía a la estufa una señal de bloqueo.

La <u>TECNOLOGÍA OASYS (Optimum Air System)</u> obtiene una combustión constante, regulando automáticamente el tiro según las características del tubo de humos (curvas, longitud, diámetro, etc.) y las condiciones ambientales (viento, humedad, presión atmosférica, etc.). **Para ello, el instalador debe colocar en el menú técnico la altitud geográfica del lugar de instalación de la estufa.**









Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Agatha	Alexia	Alicia
Peso (Kg.)	119	130	116
Altura (mm)	974	971	946

986	954	955
	,,,,	755
256	248	252
80	80	80
40	40	40
212	212	212
91.1	91.1	91.1
92.4	92.4	92.4
8.7	8.7	8.7
8.5	8.5	8.5
3.9	3.9	3.9
0.88	0.88	0.88
1.96	1.96	1.96
18	18	18
9/20	9/20	9/20
~ 12	~ 12	~ 12
~ 10	~ 10	~ 10
150-200	150-200	150-200
300	300	300
No	No	No
Si	Si	Si
	80 40 212 91.1 92.4 8.7 8.5 3.9 0.88 1.96 18 9/20 ~ 12 ~ 10 150-200 No Si Si	80 80 40 40 40 212 212 91.1 91.1 92.4 92.4 8.7 8.7 8.5 8.5 3.9 3.9 0.88 0.88 1.96 1.96 18 18 18 9/20 9/20 ~12 ~12 ~12 ~10 150-200 150-200 150-200 No No No Si Si Si Si

5 NORMAS DE INSTALACIÓN

La manera de instalar el producto que usted ha adquirido influirá decisivamente en la seguridad y buen funcionamiento del mismo, por lo que se recomienda que sea llevada a cabo por personal cualificado e informado acerca del cumplimiento de las normas de seguridad.

Si su aparato está mal instalado podrá causar graves daños.

Antes de la instalación, es aconsejable realizar los controles siguientes:

- Asegurarse de que el suelo donde se instale la estufa pueda sostener el peso del aparato y realizar
 un aislamiento adecuado en caso de estar fabricado en material inflamable (madera...) o en
 material susceptible de ser afectado por choque térmico.
- Asegurarse de que en el ambiente donde se instale haya una ventilación adecuada (presencia de toma de aire).
- Evitar la instalación en ambientes con presencia de conductos de ventilación colectiva, campanas con o sin extractor, aparatos de gas de tipo B, bombas de calor o la presencia de aparatos cuyo funcionamiento simultáneo pueda poner en depresión el ambiente.
- Asegurarse de que el humero y los tubos a los que se conecte el aparato sean idóneos para el funcionamiento del mismo.
- Asegurarse de que cada aparato tenga su propio conducto de humos. No usar el mismo conducto para varios aparatos.

Le recomendamos que llamen a su limpiachimeneas habitual para que controle tanto la conexión a la chimenea, como el suficiente flujo de aire para la combustión al lugar de instalación.

<u>Montaje</u>

Para realizar la conexión de la chimenea de evacuación de humos con su estufa ésta tiene prevista dos posibles salidas:

 <u>Salida superior</u>: bastará con golpear levemente la tapa superior que se encuentra parcialmente perforada y conectar los tubos con la salida de humos del extractor prevista en la estufa. <u>No</u> <u>olvide respetar las distancias de seguridad de la estufa con las paredes (ver distancia de</u> seguridad).



Salida trasera: se conectará la tubería directamente con la salida de humos del extractor previsto en la estufa (vertical). Para ello debe colocar un codo a 90° de 80mm. de diámetro (para convertir la salida en horizontal o trasera) y, posteriormente, colocar el resto de tubería de la instalación, por ejemplo: convertidor, "T" con tapa de registro, codo, tubo, etc. Tenga en cuenta que con esta opción la estufa le quedará retirada de la pared, al menos el diámetro del tubo más la distancia de seguridad recomendada (ver distancias de seguridad).





5.1 Medidas de seguridad

Durante la instalación del aparato existen ciertos riegos que hay que tener en cuenta, por lo que se deben adoptar las siguientes medidas de seguridad:

- Mantenga alejado cualquier material inflamable o sensible al calor (muebles, cortinas, ropas...) a una distancia mínima de sequridad de unos 150cm.
- Cuando el aparato se instale sobre un suelo no completamente refractario, se tendrá que introducir una base ignifuga; por ejemplo, una tarima de acero.
- No situar la estufa cerca de paredes combustibles o susceptibles de ser afectados por choque térmico.
- d) La estufa debe funcionar únicamente con los cajones de la ceniza y el quemador o quemador introducidos.
- Se recomienda instalar un detector de monóxido de carbono (CO) en la habitación de instalación del aparato.

Los residuos sólidos de la combustión (cenizas) deben recogerse en un contenedor hermético y resistente al fuego.

El aparato nunca debe encenderse en presencia de emisión de gases o vapores (por ejemplo, pegamento para linóleo, gasolina, etc.). No depositar materiales inflamables en las proximidades del mismo.

IJCUIDADOII Se advierte que tanto el aparato como el cristal se vuelven muy calientes y no se deben tocar.

Si se manifiesta un incendio en el aparato o en el humero:


- a) Cerrar la puerta de carga.
- b) Cerrar los ajustes de aire comburente.
- c) Apagar el fuego utilizando extintores de dióxido de carbono (CO₂ de polvos).
- d) Pedir la intervención inmediata de los BOMBEROS.

III NO APAGUEN EL FUEGO CON CHORROS DE AGUAIII

5.2 Protección de vigas

Considerada la radiación del aparato, se deberá prestar especial atención a la protección de las vigas: cuando diseñen su chimenea, tengan en cuenta, por una parte, la proximidad de la viga a las caras exteriores del hogar y, por otra, la radiación de la puerta de cristal que, normalmente, está muy cerca de las propias vigas. En todo caso, las caras interiores o inferiores de esta viga en material combustible no deben estar en contacto con temperaturas superiores a 65° C.

En la siguiente figura se muestran algunos ejemplos de solución.

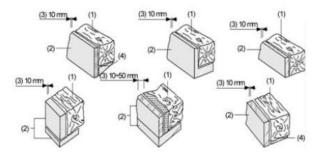

D-1

- 1-Viga;
- 2-Aislamiento material refractario;
- 3-Bache:
- 4-Protección metálica.

ADVERTENCIA:

La empresa declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento de una instalación no conforme a las prescripciones de estas instrucciones, o por el uso de productos adicionales no adecuados.

5.3 Conducto de humos

El conducto de humos supone un aspecto de importancia básica en el buen funcionamiento de la estufa y cumple, principalmente, dos funciones:

- Evacuar los humos y gases sin peligro fuera de la vivienda.
- Proporcionar tiro suficiente en la estufa para que el fuego se mantenga vivo.

Resulta imprescindible que esté perfectamente fabricado y que sea sometido a operaciones de mantenimiento para conservario en buen estado. (Gran parte de las reclamaciones por mal funcionamiento de los aparatos se refieren exclusivamente a un tiro inadecuado).


Debe cumplir los siguientes requisitos para el correcto funcionamiento del aparato:

- La sección interior debe ser, preferentemente, circular.
- Estar térmicamente alslado en toda su longitud para evitar fenómenos de condensación (el humo se licua por choque térmico) y aún con mayor motivo si la instalación es por el exterior de la vivienda.
- Si usamos conducto metálico (tubo) para la instalación por el exterior de la vivienda, se debe usar obligatoriamente tubo aislado térmicamente. Igualmente evitaremos fenómenos de condensación.
- No presentar estrangulamientos (ampliaciones o reducciones) y tener una estructura vertical con desviaciones no superiores a 45°.
- Si ya ha sido utilizado anteriormente debe estar limpio.
- Respetar los datos técnicos del manual de instrucciones.

Un tiro óptimo varía entre 10 y 14 (Pascal). Un valor inferior (poco tiro) conlleva una mala combustión, lo que provoca depósitos carbónicos y excesiva formación de humo, pudiéndose entonces observar fugas del mismo y, lo que es peor, un aumento de la temperatura que podría provocar daños en los componentes estructurales de la estufa.


Un valor superior (mucho tiro) conlleva una combustión demasiado rápida, con la dispersión del calor a través del conducto de humos.


Están prohibidos y, por lo tanto, perjudican el buen funcionamiento del aparato: fibrocemento, acero galvanizado, superficies interiores ásperas y porosas. Se muestran algunos ejemplos de solución.

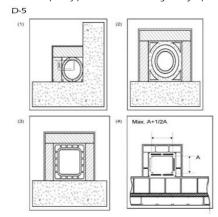

- (1) Humero de acero AISI 316 con doble pared aislada con material resistente a 400° C. Eficiencia 100% óptima.
- . (2) Humero tradicional de arcilla sección cuadrada con huecos. Eficiencia 80% óptima.
- (3) Humero en material refractario con doble pared aislada y revestimiento exterior de hormigón aligerado. Eficiencia 100% óptima.
- (4) Evitar humeros con sección rectangular interior cuya relación sea distinta al dibujo. Eficiencia 40% mediocre.

Todas las estufas que eliminan los humos producidos al exterior deben contar con su propio conducto de humo. No hay que utilizar nunca el mismo conducto para varios aparatos a la vez. Ver Dibujo D3 y D4. La sección mínima debe ser de 4 dm² (por ejemplo, 20 x 20cm.) para los aparatos cuyo diámetro de conducto sea inferior a 200mm, o 6,25 dm² (por ejemplo, 25 x 25cm.) para los aparatos con diámetro superior a 200mm.

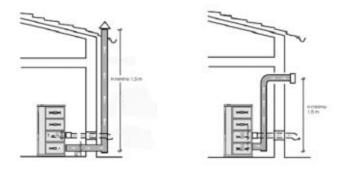

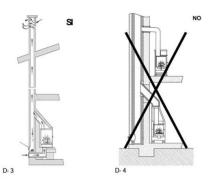


Una sección del humero demasiado importante puede presentar un volumen demasiado grande que calentar y, por lo tanto, causar dificultades de funcionamiento en el aparato; para evitar este fenómeno **recomendamos entubar el mismo en toda su longitud.**


Una sección demasiado pequeña provocará una disminución del tiro.

El conducto de humo tiene que estar adecuadamente alejado de materiales inflamables o combustibles a través de un oportuno aislamiento o una cámara de aire. Queda prohibido hacer transitar por el interior tuberías de instalaciones o canales de ventilación de aire. Queda prohibido también hacer aberturas móviles o fijas en el mismo para la conexión de ulteriores aparatos diferentes.

Ver DP2, DP3 y DP4.

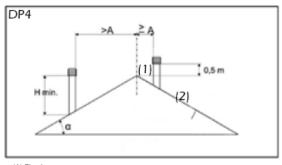

(1) Eje cima (2) Tejado

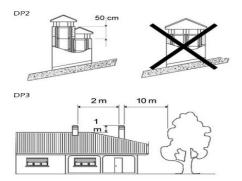

5.4 Sombrerete

El tiro del conducto de humos también depende de la idoneidad del sombrerete. Por lo tanto, es indispensable que, si está construida de forma artesanal, la sección de salida sea más de dos veces la sección interior del humero. Puesto que tiene que superar, siempre, la cumbre del tejado, la chimenea deberá asegurar la descarga incluso en presencia de viento (DP7).

El sombrerete debe cumplir con los requisitos siguientes:

- Tener una sección interior equivalente a la de la chimenea.
- Tener una sección útil de salida, doble de la interior del humero.
- Estar construida de manera que impida la penetración en el humero de lluvia, nieve y cualquier cuerpo ajeno.
- Ser fácil de inspeccionar para las operaciones de mantenimiento y limpieza que procedan.

5.5 Conexión al humero / Aire para la combustión (toma de aire)

La conexión del aparato debe realizarse con tubos rígidos de acero aluminado o bien de acero inoxidable.

Está prohibido el uso de tubos flexibles metálicos o de fibrocemento porque perjudican la seguridad de la misma unión, puesto que están sujetos a tirones o roturas, causando pérdidas de humo.

El tubo de descarga de humos debe fijarse herméticamente al aparato y puede tener una inclinación máxima de 45° para evitar depósitos excesivos de condensación producida en las fases iniciales de encendido y/o la formación excesiva de hollín.

Además, evita la ralentización de los humos al salir.

La falta de sellado de la conexión puede causar el mal funcionamiento del aparato. El diámetro interior del tubo de conexión debe corresponder al diámetro exterior del tronco de descarga de humos del aparato. Dicha prestación la aseguran los tubos conformes a DIN 1298. La depresión en la chimenea debería ser de 10 – 14 Pa.


La medición se debe realizar siempre con el aparato caliente (rendimiento calorifico nominal). Cuando la depresión supere 15 Pa, será necesario reducir la misma instalando un regulador de tiro adicional.

IMPORTANTE.

Utilizando tubos metálicos es indispensable que los mismos estén alslados con materiales apropiados (revestimientos de fibra aislante), con el fin de evitar el deterioro de las mamposterías o del revestimiento interior de la campana. En caso de instalar el hogar en chimeneas preexistentes es indispensable cerrar la parte alta interior de la chimenea, utilizando una chapa (oportunamente perforada anteriormente) u otro material ignifugo que pueda soportar sin daños una temperatura muy elevada.


Chimenea industrial de elementos prefabricados; permite una excelente extracción de humos.

Chimenea artesanal. La correcta sección de salida debe

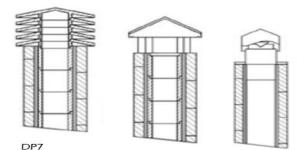

ser, como mínimo, 2 veces la sección interior del humero. Ideal 2.5 veces.

Chimenea para humero de acero con cono interior deflector.

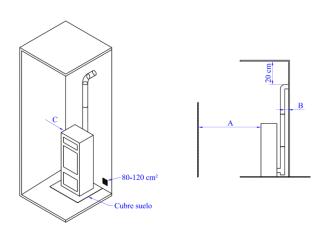

Referencias	Objetos Inflamables	Objetos no Inflamables
A	1500	800
В	1500	150
С	1500	400

5.6 Toma de aire exterior

Para el buen funcionamiento del aparato es esencial que en el lugar de instalación se introduzca suficiente aire para la combustión y la re oxigenación del mismo ambiente. Esto significa que, a través de unas aperturas comunicantes con el exterior, debe poder circular aire para la combustión incluso con las puertas y ventanas cerradas.

- La toma de aire debe estar posicionada de manera que no pueda obstruirse.
- Ser comunicante con el ambiente de instalación del aparato y estar protegida por una rejilla.
- La superficie mínima no debe ser inferior a 100 cm².
- Cuando el flujo de aire se obtenga a través de aperturas comunicantes con el exterior de ambientes adyacentes, se tendrán que evitar tomas de aire en conexión con garajes, cocinas, servicios, centrales térmicas.

La estufa tiene prevista la toma de aire necesaria para la combustión en el lateral izquierdo de la misma (40mm. de diámetro). Es importante que ésta toma no sea obstruida y que se respeten las distancias recomendadas a las paredes o enseres cercanos.

Si bien es recomendable la conexión de la toma de aire primario de la estufa con el exterior, no es obligatoria. El material de la tubería de conexión no necesariamente debe ser metálico, puede ser de cualquier otro material (PVC, aluminio, polietileno, etc.), tenga en cuenta que por esta conducción va a circular aire a temperatura ambiente del exterior.



6 PUESTA EN MARCHA

El encendido de este tipo de aparatos es totalmente automático, por lo que no deben introducir en el quemador ningún tipo de material para el encendido del mismo.

Durante el primer encendido podría ocurrir que el aparato haya finalizado el ciclo de encendido y no aparezca llama. Si esto sucede, el aparato pasa automáticamente a estado de alarma. Esto se debe a que el alimentador del combustible se encuentra vacío y necesita un tiempo para llenarse. Para solucionar este problema, vacíe el quemador si ha caído algo de pellet, vuelva a colocarlo en su sitio y vuelva a encender de nuevo la estufa hasta que aparezca llama.

Está prohibido el uso de todas las sustancias líquidas tales como, por ejemplo, alcohol, gasolina, petróleo y similares. El uso de dichas sustancias ocasionará la pérdida de la garantía.

- Durante su vida, el producto está sujeto a ciclos alternos de encendido y apagado en el transcurso del mismo día, así como a ciclos de uso intenso o de descanso total al variar las estaciones;
- El aparato nuevo, antes de poder definirse como usado, deberá someterse a distintos ciclos de puesta en marcha para que todos los materiales y la pintura puedan completar las distintas solicitaciones elásticas;
- En particular, inicialmente se podrá notar la emisión de humos y olores típicos de los metales sometidos a gran solicitación térmica y de la pintura todavía fresca. Dicha pintura, aunque en fase de construcción la estufa se introduce en un horno a 80° C durante unos minutos, deberá superar, más veces y durante cierto tiempo, la temperatura de 200°C antes de incorporarse perfectamente con las superficies metálicas.

Por lo tanto, es importante adoptar estas pequeñas precauciones en la fase de puesta en marcha:

- Asegurarse de que esté garantizado un fuerte recambio de aire en el lugar donde está instalado el aparato.
- Durante los primeros encendidos, no cargar excesivamente la cámara de combustión y mantener el producto encendido durante, por lo menos, 6-10 horas continuas.
- 3. Repetir esta operación como mínimo 4-5 o más veces, según su disponibilidad.
- Durante las primeras puestas en marcha, ningún objeto debería apoyarse sobre el aparato y, en particular, sobre las superficies lacadas. Las superficies lacadas no deben tocarse durante el calentamiento.
- Tras superar el "rodaje", podrán utilizar su producto como el motor de un coche, evitando bruscos calentamientos.

6.1 Sintonización del mando a distancia y receptor

Su aparato dispone de un mando a distancia y un receptor, si ambos no están sintonizados, aparecerá en el mando el siguiente mensaje: "CERCA CAMPO". Para sintonizar ambos dispositivos debe realizar los siguientes pasos:

- Debe apagar el interruptor general de corriente del aparato.
- Presione simultáneamente las teclas "1" y "2" del mando, hasta que aparezca en la pantalla "SEGLI
- Seleccione el canal de radiofrecuencia que prefiera: 0. 1. 2 ó 3.
- Vuelva a encender el interruptor general de corriente del aparato.

- Por último, pulse el botón rojo nº 3 del mando, hasta que ambos dispositivos se encuentren.
- Una vez sintonizados, aparecerá en la pantalla el estado inicial.









7 FUNCIONAMIENTO NORMAL

El tiro afecta a la intensidad de la combustión y luego al rendimiento calorifico de su aparato. Un buen tiro de la chimenea necesita una regulación más reducida del aire para la combustión, mientras que un tiro escaso necesita aún más una regulación exacta del aire para la combustión.

Para comprobar si la combustión es buena, controlar si el humo que sale de la chimenea es transparente. Si es blanco, significa que el aparato no está regulado correctamente o el pellet utilizado tiene una humedad demasiado elevada; si, en cambio, es gris o negro, significa que la combustión no es completa (es necesaria una mayor cantidad de aire).

8 MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Las operaciones de mantenimiento garantizan que el producto funcione correctamente durante largo tiempo. La no realización de estas operaciones afecta a la seguridad del producto.

8.1 <u>Limpieza del quemador o quemador</u>


La limpieza del quemador debe efectuarse a diario.

- Extraer de su alojamiento el quemador y desatascar los orificios por medio del correspondiente atizador, que se suministra conjuntamente con la estufa.
- Utilizar un aspirador para eliminar la ceniza del quemador
- Aspirar la ceniza depositada en el alojamiento del quemador.

8.2 Uso de los rascadores

La limpieza de la cámara de humos permite garantizar que el rendimiento térmico sea constante durante largo tiempo. Este tipo de mantenimiento debe efectuarse, al menos, una vez al dia. Para llevarlo a cabo basta con utilizar los correspondientes rascadores, que se encuentran en la parte superior de la estufa, realizando un movimiento de abajo hacia arriba y viceversa, repetidamente.

Esta limpieza debe realizarse con la estufa apagada y cuando esté fría.

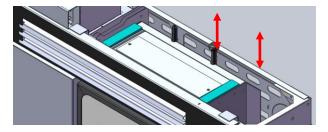

8.3 Limpieza de los caiones de cenizas

El cajón de cenizas debe vaciarse cuando sea necesario. La estufa no debe ponerse en funcionamiento sin el cajón de cenizas en su interior.

8.4 Juntas de la puerta del cenicero y del quemador

Las juntas garantizan la hermeticidad de la estufa y, por consiguiente, el buen funcionamiento de la misma.

Es necesario controlarlas periódicamente: si están desgastadas o dañadas deberán ser sustituidas inmediatamente.

Estas operaciones sólo pueden ser efectuadas por un técnico autorizado.

Para el correcto funcionamiento de la estufa, un servicio técnico autorizado debe proceder a su mantenimiento al menos una vez al año.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el servicio de asistencia técnica o, en cualquier caso, por un técnico igualmente cualificado, evitando riesgos inútiles.

8.5 Limpieza del conducto de humos

Durante la utilización normal, la estufa no sufre daños de ninguna manera. Cuando el pellet se quema, se producen lentamente alquitranes y otros vapores orgánicos que, al combinarse con la humedad ambiente, forman la creosota (hollín). Una excesiva acumulación de hollín puede causar problemas en la descarga de humos e incluso el incendio del propio humero.

La limpieza se tiene que realizar exclusivamente con el aparato frío. De esta operación debería encargarse un limpiachimeneas que, al mismo tiempo, puede realizar una inspección (es conveniente anotar fecha de cada limpieza y realizar un registro de las mismas).

8.6 <u>Limpieza del cristal</u>

IMPORTANTE:

La limpieza del cristal se tiene que realizar única y exclusivamente con el aparato frío para evitar la explosión del mismo. Para la limpieza se pueden utilizar productos específicos que podrá adquirir en su distribuidor habitual de chimeneas.

ROTURA DE CRISTALES: los cristales, al ser vitrocerámicos, resisten hasta una temperatura de 750° C, pero no están sujetos a choques térmicos. Su rotura, además de los choques térmicos mencionados, también la pueden causar los choques mecánicos (choques o cierre violento de la puerta, etc.). Por lo tanto, su sustitución no está incluida en la garantía.

8.7 Limpieza exterior

No limpiar la superficie exterior de la estufa con agua o productos abrasivos, ya que podría deteriorarse. Pasar un plumero o un paño ligeramente humedecido.

8.8 Paros estacionales

Tras realizar la limpieza de la estufa, de la chimenea y del humero, eliminando totalmente la ceniza y demás residuos, cerrar todas las puertas de la estufa y los ajustes correspondientes. La operación de limpieza del humero es recomendable realizarla, por lo menos, una vez al año; mientras tanto, controlar el estado efectivo de las juntas que, si no están perfectamente integras (es decir, que ya no se ajustan a la puerta), ¡no aseguran el correcto funcionamiento del aparatol Por lo tanto, es necesario cambiarlas. En caso de humedad del ambiente donde está instalado el aparato, colocar sales absorbentes dentro de la estufa. Proteger con vaselina neutra las partes interiores si se quiere mantener sin alteraciones su aspecto estético en el tiempo.

Al menos una vez al año es conveniente revisar y limpiar los registros de cenizas existentes en la parte inferior de la estufa.

Su estufa dispone de un avisador de mantenimiento preventivo, establecido a las 1200 horas de funcionamiento, que le hará recordar la necesidad de realizar la limpieza de los registros de su estufa. Para llevar a cabo estas tareas, deberá contactar con su instalador autorizado.

Este mensaje no es una alarma, sino un recordatorio o advertencia, por tanto le permitirá hacer uso de su estufa de manera satisfactoria mientras se visualice este mensaje en el display.

Tenga en cuenta que su estufa puede precisar una limpieza antes de las 1200 horas establecidas o incluso después, esto dependerá mucho de la calidad del combustible utilizado, de la instalación de humos realizada y de la correcta regulación de la estufa adaptándola a su instalación.

TAREAS DE LIMPIEZA	Diaria	Semanal	Mensual	Anual	Técnico	Usuario
Retirar el quemador del compartimento y liberar los orificios del mismo utilizando el atizador suministrado. Extraer la ceniza utilizando una aspiradora.	*					*
Aspirar la ceniza depositada en el compartimiento del quemador.	*					*
Accionar los rascadores como se indica en el apartado 8.2.	*					*
Vaciar los cajones ceniceros o aspirar el alojamiento de las cenizas cuando sea necesario.		*				*
Aspirar el fondo del depósito del pellet siempre que sea necesario.		*				*
Limpiar el interior de la cámara de combustión aspirando las paredes con un aspirador adecuado.			*			*
Limpieza del motor de extracción de humos, cámara de combustión completa, depósito de pellet, sustitución completa de las juntas y nuevo siliconado donde sea necesario, conducto de humos, registros				*	*	
Revisión de todos los componentes electrónicos (placa electrónica, display)				*	*	
Revisión de todos los componentes eléctricos (turbina tangencial, resistencia, motor extracción de humos, motor reductor de carga)				*	*	

9 FUNCIONAMIENTO DEL MANDO / DISPLAY

9.1 Información general del mando / display


El **mando** muestra información sobre el funcionamiento de la estufa. Accediendo al menú se pueden obtener diferentes tipos de pantalla y ajustar la configuración disponible en función del nivel de acceso.

Dependiendo del modo de funcionamiento, la visualización puede tomar diferentes significados dependiendo de la posición en la pantalla.



En la figura 15 se describe la disposición de los mensajes en la fase de programación o configuración de los parámetros de funcionamiento. En particular:

- 1. La zona de la pantalla "Valor" visualiza el valor que introducimos.
- 2. La zona de la pantalla "Nivel de Menú" visualiza el nivel de menú actual. Ver capitulo menú.

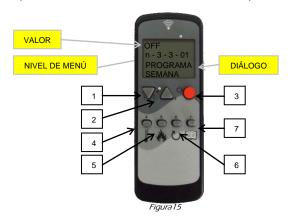

9.2 Funciones de las teclas del display

La utilización del display situado en la estufa se recomienda, únicamente, en caso de que no sea factible en esos momentos la utilización del mando, bien porque este último carezca de batería en esos momentos, o se encuentre alejado, etc.



El símbolo ubicado debajo del botón de encendido nos muestra, mediante una luz intermitente, si el mando está funcionando.



El simbolo situado por encima del botón número 2 nos indica, mediante un sistema de luz, si la estufa posee algún tipo de problema.



La ranura situada entre los botones 1 y 2 sirve para conectar, si fuera preciso, el mando directamente con la estufa.

Tecla	Descripción	Descripción del Funcionamiento		
1	Disminuye	Disminuye únicamente el valor de la Potencia.		
2	Aumenta	Incrementa únicamente el valor de la Potencia.		
3	ON/OFF Desbloqueo	Pulsando durante 2 segundos enciende o apaga la estufa, según esté apagada o encendida, respectivamente.		
	Desbloqueo	Desbloquea la estufa y la lleva al estado de apagado.		



9.3 Funciones de las teclas del mando

Tecla	Descripción	Modalidad	Descripción del Funcionamiento
1	Disminuye	PROGRAMACIÓN	Muestra diversos valores de la estufa en dicho momento.
'	Distrill taye	TRABAJO	Modifica/disminuye el valor del menú seleccionado.
2	Aumenta	PROGRAMACIÓN	Muestra diversos valores de la estufa en dicho momento.
2	Aumenta	TRABAJO	Modifica/incrementa el valor del menú seleccionado.
	011/055	TRABAJO	Pulsando durante 2 segundos enciende o apaga la estufa, según esté apagada o encendida, respectivamente.
3	ON/OFF Desbloqueo	BLOQUEO	Desbloquea la estufa y la lleva al estado de apagado.
	Despioqueo	MENÚ/PROGRAMACIÓN	Retrocede al nivel de menú anterior y se almacenan los datos modificados.
4	Selección Temperatura	TRABAJO	Selecciona la opción de temperatura para que la misma pueda ser modificada mediante las teclas 1 y 2.
5	Selección Potencia	TRABAJO	Selecciona la opción de potencia para que la misma pueda ser modificada mediante las teclas 1 y 2.
6	-	PROGRAMA	Tecla inhabilitada para este modelo de estufa.
7	7 14	MENÚ	Pasa a la siguiente opción de menú.
,	Menú	PROGRAMACIÓN	Pasa a la opción de submenú siguiente.

9.4 Opción menú

Pulsando la tecla nº 7 podemos acceder al MENÚ. Este se divide en varios apartados y niveles que permiten el acceso a la configuración y la programación de la estufa.

Los elementos de menú que permiten el acceso a la programación técnica de la estufa están protegidos con una clave. Estos parámetros sólo deben ser modificados por parte de un servicio técnico autorizado. (Los cambios de dichos parámetros pueden ocasionar el mal funcionamiento de la estufa y la pérdida de la garantía de la misma).

9.4.1 Menú de usuario

La siguiente tabla describe brevemente la estructura del menú de la estufa. En la tabla adjunta sólo se especifican las opciones disponibles para el usuario.

El elemento de menú 01 - Ajuste Ventilador Auxiliar, sólo está presente si la función correspondiente se ha habilitado (según modelos).

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
01- Ajuste Ventilador Aux.				Selec. Valor
02- Ajustes Reloj				
	01- Día			Dia semana
	02- Hora			Hora
	03- Minuto			Minuto
	04- Día			Dia mes
	05- Mes			Mes
	06- Año			Año
03- Ajuste Programa	Consultar capítulo 9.4.4	de este manual		
04- Elegir Idioma				
	01- Italiano			Set
	02- Francés			Set
	03- Inglés			Set
	04- Alemán			Set
05- Elegir Sonda				On/Off
	01- Sonda Interna			Set
	02- Sonda Cont. Rem.			Set
06- Modo Espera (Stand-by)				On/Off
07- Modo Sonoro				On/Off
08- Carga Inicial				Set
09- Estado Estufa	Proporciona información del estado de la estufa.			

9.4.2 Menú 01. Ajuste ventilador auxiliar

En su estufa, el Menú 1 carece de funcionalidad, por eso su visualización (por defecto) no se encuentra operativa.

9.4.3 Menú 02. Ajuste reloj

Establece la hora y la fecha. La tarjeta está equipada con batería de litio que permite una autonomía del reloj interno de 3 / 5 años.



9.4.4 Menú 03. Ajuste programa

NOTA IMPORTANTE: antes de proceder a la configuración de la programación de su estufa, compruebe que la fecha y hora de su aparato son correctas, pues en caso contrario la programación elegida se habilitará en función de la hora y fecha fijadas, pudiendo así no satisfacer sus necesidades.

La siguiente tabla describe brevemente la estructura del menú de programación de la estufa; en ella se detallan las diferentes opciones disponibles:

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Valor
03 –Ajuste programa			
	1- Habilita crono		
		01- Habilita crono	On/Off
	2- Programa diario		
		01- Prog. diario	On/Off
		02- Start 1 Día	Hora
		03- Stop 1 Día	Hora
		04- Start 2 Día	Hora
		05- Stop 2 Día	Hora
	3- Programa semanal		
		01- Prog. Semanal	On/Off
		02- Start Prog. 1	Hora
		03- Stop Prog. 1	Hora
		04- Lunes Prog. 1	On/Off
		05- Martes Prog. 1	On/Off
		06- Miercoles Prog. 1	On/Off
		07- Jueves Prog. 1	On/Off
		08- Viernes Prog. 1	On/Off
		09- Sabado Prog. 1	On/Off
		10- Domingo Prog. 1	On/Off
		11- Start Prog. 2	Hora

	12- Stop Prog. 2	Hora
	13- Lunes Prog. 2	On/Off
	14- Martes Prog. 2	On/Off
	15- Miercoles Prog. 2	On/Off
	16- Jueves Prog. 2	On/Off
	17- Viernes Prog. 2	On/Off
	18- Sabado Prog. 2	On/Off
	19- Domingo Prog. 2	On/Off
	20- Start Prog. 3	Hora
	21- Stop Prog. 3	Hora
	22- Lunes Prog. 3	On/Off
	23- Martes Prog. 3	On/Off
	24- Miercoles Prog. 3	On/Off
	25- Jueves Prog. 3	On/Off
	26- Viernes Prog. 3	On/Off
	27- Sabado Prog. 3	On/Off
	28- Domingo Prog. 3	On/Off
	29- Start Prog. 4	Hora
	30- Stop Prog. 4	Hora
	31- Lunes Prog. 4	On/Off
	32- Martes Prog. 4	On/Off
	33- Miercoles Prog. 4	On/Off
	34- Jueves Prog. 4	On/Off
	35- Viernes Prog. 4	On/Off
	36- Sabado Prog. 4	On/Off
	37- Domingo Prog. 4	On/Off
04- Prog. Fin de sem.		
	01- Prog. Fin de sem	On/Off
	02- Start 1	Hora
	03- Stop 1	Hora
	04- Start 2	Hora
	05- Stop 2	Hora

Para programar nuestra estufa debemos acceder al menú de programación pulsando una única vez la tecla nº 7, y con las teclas nº 1 ó nº 2 nos desplazamos hasta el menú nº 3 "Ajuste programa":



Confirmamos esta opción volviendo a pulsar la tecla nº 7; de esta manera le hemos indicado a la máquina que queremos acceder al menú de programación.

Para visualizar los diferentes submenús pulsamos las teclas nº 1 y nº 2.

Submenú 03-01- Habilita Crono

Para informar a la estufa de que queremos programarla, nos tenemos que dirigir al submenú 3-1 "habilita crono" y, pulsando la tecla nº 7, nos aparecerá por defecto la siquiente pantalla:




A continuación debemos elegir qué programación queremos introducir: diaria, semanal o fin de semana. Para ello, desde la pantalla anterior, seleccionamos la programación pulsando repetidas veces las teclas nº 1 y nº 2, hasta llegar a la opción elegida.

Submenú 03-02- Programa Diario

Vamos a considerar, por ejemplo, que queremos hacer una programación diaria de la estufa; en este caso nos debemos ubicar en la siguiente pantalla:



Pulsando una sola vez la tecla nº 7 accedemos al submenú de programación diaria de la estufa y, por defecto, aparecerá la siguiente pantalla:

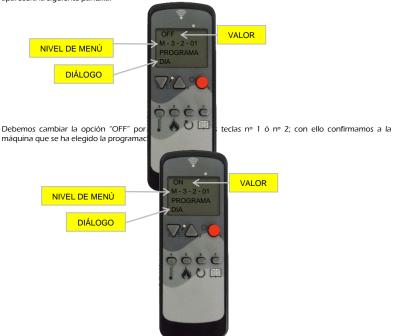

Nos queda, pues, elegir los horarios en los que queremos que la estufa permanezca encendida. Para ello disponemos de dos horas diferentes de inicio y dos horas de parada: START 1 y STOP 1, START 2 y STOP 2. Por ejemplo:


Encendido a las 09:00 horas / apagado a las 14:30 horas.

Encendido a las 20:30 horas / apagado a las 23:00 horas.

Partiendo de la pantalla anterior, pulsamos la tecla nº 7 y nos aparecerá:



Pulsando las teclas n° 1 y n° 2 modificamos el valor "OFF" y fijamos el inicio de la primera hora de comienzo:

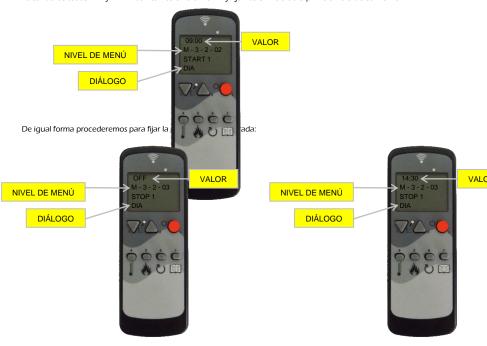

La introducción de los valores de la segunda hora de inicio y parada es idéntica a lo explicado anteriormente:



De esta manera hemos configurado la programación diaria de la estufa con dos horas de inicio y dos horas de parada. Si necesitásemos programar sólo una hora de inicio y de parada, la opción START 2 debe indicar "OFF" y la opción STOP 2 igualmente "OFF".

También es posible programar una hora de inicio START 1: 08:00 horas y apagado manual STOP 2: "OFF". O iqualmente encendido manual START 1: "OFF" y una hora de apagado STOP 1: 22:00 horas.

Submenú 03-03- Programa Semanal

Atención: realizar una programación cuidadosa para evitar la superposición de horas de funcionamiento y/o inactivar el mismo día en diferentes programas.

Si tratamos de hacer una programación semanal de la estufa, hay que considerar que tenemos, en esta ocasión, 4 horas de inicio diferentes y 4 horas de paradas diferentes, y tendremos que adjudicar a cada día de la semana su activación o no a tal intervalo de horas. Para su activación, hay que partir de la pantalla siguiente:



Pulsando una sola vez la tecla nº 7 accedemos al submenú de programación semanal de la estufa y, por defecto, aparecerá la siguiente pantalla:



Nos queda, pues, elegir los horarios; para ello disponemos de cuatro horas diferentes de inicio y cuatro horas de parada:

- PROGRAM 1: START 1 y STOP 1
- PROGRAM 2: START 2 y STOP 2
- PROGRAM 3: START 3 y STOP 3
- PROGRAM 4: START 4 y STOP 4.



Y, posteriormente, elegir la activación o desactivación de cada programa según qué día de la semana, por ejemplo:

Program 1: lunes (ON), martes (ON), miércoles (OFF), jueves (OFF), viernes (ON), sábado (ON) y domingo (OFF).

Program 2: lunes (OFF), martes (OFF), miércoles (ON), jueves (OFF), viernes (OFF), sábado (ON) y domingo (ON).

Program 3: lunes (OFF), martes (ON), miércoles (ON), jueves (ON), viernes (ON), sábado (ON) y domingo (OFF).


Program 4: lunes (ON), martes (ON), miércoles (OFF), jueves (OFF), viernes (OFF), sábado (OFF) y domingo (ON).



Gracias a este tipo de programación podremos combinar 4 horarios diferentes a lo largo de todos los días de la semana que deseemos, siempre prestando atención en no superponer el horario de los mismos.

Submenú 03-04- Programa Fin de Semana

Al igual que ocurre con el programa diario, ésta programación dispone de dos horas de inicio y dos horas de parada independientes, con la salvedad de que sólo se aplica para el sábado y el domingo. Para acceder a su configuración hay que partir de la partirla siguiente:

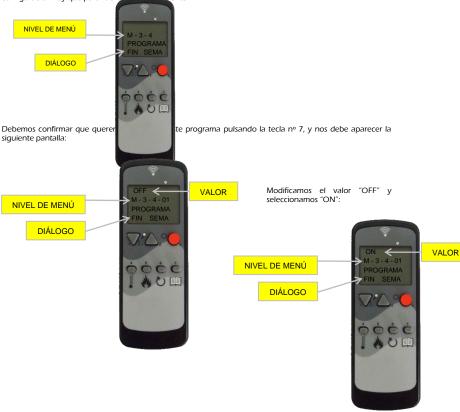

Finalmente, introducimos las horas de inicio y parada deseadas, hasta completar la programación que queramos.

Al igual que ocurre en el programa diario, si necesitásemos programar sólo una hora de inicio y de parada, la opción START 2 debe indicar "OFF" y la opción STOP 2 igualmente "OFF".

También es posible programar una hora de inicio START 1: 08:00 horas y apagado manual STOP 2: "OFF". O igualmente encendido manual START 1: "OFF" y una hora de apagado STOP 1: 22:00 horas.

9.4.5 Menú 04. Selección de lenguaje

Permite seleccionar el idioma de diálogo entre los disponibles.



9.4.6 Menú 05. Elegir sonda

Nos permite elegir la sonda, a través de la cual controlaremos el funcionamiento de la estufa, entre la ubicada en la misma y la situada en el mando de control. Es aconsejable elegir la opción de "Sonda Interna (sonda de la estufa)" para que, de este modo, la temperatura que rija el funcionamiento de la estufa sea la de la estancia en la que está situada la misma, y no la temperatura a la que se encuentre la estancia en la cual ubiquemos el mando.

9.4.7 Menú 06. Modo espera (Stand-by)

Activando el "Modo Espera" la estufa se apaga cuando alcanza la temperatura de consigna que hemos introducido en el display más un diferencial de 4°C. Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de la temperatura de consigna menos un diferencial de 4°C, la estufa vuelve a realizar un ciclo de encendido automáticamente.

En caso de permanecer desactivada esta función, y por defecto se encuentra desactivada, cuando la estufa alcance la temperatura de consigna permanecerá siempre en modo "trabajo modulación", pudiéndose sobrepasar en la habitación el valor de la temperatura de consiga establecida.

9.4.8 Menú 07. Modo sonoro

Activando esta modalidad la estufa emitirá un sonido cuando el sistema detecte una anomalía y se ponga en estado de alarma.

9.4.9 Menú 08. Carga inicial

Con la estufa apagada y fria podemos efectuar una precarga de pellet durante un tiempo máximo de 90". Para iniciar la carga pulse la tecla 7 y para interrumpirla pulse la tecla 3.



ESTADO OPERATIVO

9.4.10 Menú 09. Estado de la estufa

Visualiza el estado actual de la estufa informando del estado de los dispositivos que están conectados.

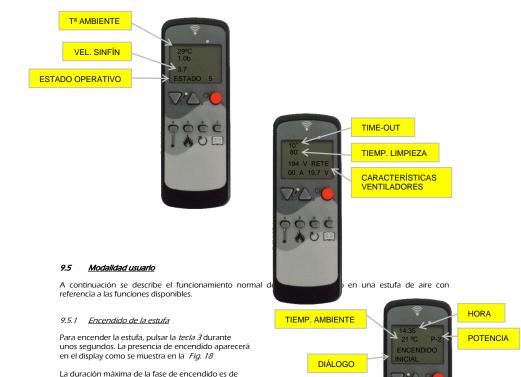


Fig. 18

TIEMP, AMBIENTE

DIÁLOGO

9.5.2 Estufa en funcionamiento

Una vez alcanzada la temperatura de humos configurada se pone en funcionamiento el ventilador de aire caliente.

20 minutos; si, transcurrido este tiempo, no ha aparecido

En el display aparecerá el mensaje "Error de encendido".

llama visible, automáticamente la estufa se pondrá en estado de alarma.

Los ventiladores auxiliares (en caso de que la estufa disponga de ellos) se pondrán en funcionamiento sólo en caso de que estén habilitados.

(Fig. 19). Finalizada correctamente la fase de encendido de la estufa, ésta pasa



HORA

POTENCIA

9.5.3 <u>Cambio de la temperatura ambiente de consigna</u>

pellet que están depositados en el quemador para así facilitar el

Para modificar la temperatura ambiente de consigna debemos pulsar, en primer lugar, la tecla 4 y, posteriormente, las teclas 1 y 2 para aumentar o disminuir respectivamente. El display muestra la temperatura ambiente actual. Fig. 20.



9.5.6 Apagado de la estufa

Para apagar la estufa, simplemente hay que pulsar la *tecla 3* durante unos segundos. Una vez apagada la estufa comienza la fase de limpieza final, en la que el alimentador de pellet se detiene y el extractor de humos funcionará a la máxima velocidad. Dicha fase de limpieza no finalizará hasta que la estufa no haya alcanzado la temperatura de enfriamiento adecuada.



9.5.7 Estufa apagada

En la figura 22 aparece la información del display cuando la estufa se encuentra apagada.



Fig. 22

9.5.8 Reencendido de la estufa

Una vez apagada la estufa, no será posible volverla a encender hasta que haya transcurrido un tiempo de seguridad y la estufa se haya enfriado lo suficiente. Si intenta encender la estufa, aparecerá en el display lo que se muestra en la *Figura 23*.



9.6 ¿Qué ocurre si...?

9.6.1 Los pellets no se encienden

En el caso de fallo de encendido aparecerá en el display una alarma como se muestra en la *Figura 24.* Para desactivar la alarma pulsar la *tecla 3* y la estufa volverá a la normalidad.



Fig. 24

9.6.2 Fallo de suministro eléctrico (Back out).

Si hay un corte de suministro eléctrico, a su reanudación la estufa pasa a la fase de *Limpieza Final* hasta que la temperatura de la estufa alcance la temperatura de enfriamiento adecuada. Una vez terminada la fase de limpieza, la estufa pasará al estado de apagado hasta que el usuario vuelva a encenderla.



9.7 Alarmas

En el caso de que exista una anomalía de funcionamiento, la electrónica de la estufa interviene y señala las irregularidades que se han producido en los diferentes modos de funcionamiento, dependiendo del tipo de anomalía. Pueden aparecer las siguientes alarmas:

Origen Alarma	Visualización en Display
Sonda temperatura humos	ALARM SOND FUMI
Temperatura excesiva humos	ALARM HOT TEMP
Fallo de encendido	ALARM MANCATA ACCENSIONE
Apagado durante la fase de trabajo (Funzionamento)	ALARM NO FIRE
Fallo de alimentación de corriente	ALARM BACK OUT

Presostatos de seguridad	ALARM MANCATA DEPRESS
Termostatos de seguridad pellet	ALARM TEMPERATURE
Fallo en ventilador extracción humos	ALARM ASPIRATORE GUASTO

Cada situación de alarma provoca el bloqueo automático de la estufa. Pulsando sobre la *tecla 4* desbloqueamos el aparato. Una vez que la estufa haya llegado a la temperatura de enfriamiento adecuada, el usuario puede volver a encenderla.

9.7.1 Alarma sonda temperatura humos

Esta alarma ocurre cuando la sonda que detecta la temperatura de salida de los humos se desconecta o se rompe. Durante la condición de alarma, la estufa ejecuta el procedimiento de apagado.



9.7.2 Alarma exceso temperatura humos

Se produce cuando la sonda detecta una temperatura de humos superior a 280° C. El display muestra el mensaje de la *Fig. 25*. Durante la condición de alarma la estufa ejecuta el procedimiento de apagado.



Fig. 25

9.7.3 Alarma fallo encendido

Se produce cuando la fase de encendido no se ejecuta correctamente. El display muestra el mensaje de la *Fig. 26*, y se activa inmediatamente el procedimiento de apagado.



9.7.4 Alarma de apagado durante la fase de trabajo

Si durante la fase de trabajo la llama se apaga y la temperatura de humos desciende por debajo del umbral mínimo de trabajo, se activa la alarma como en la Fig. 27 e inmediatamente se activa el procedimiento de apagado.

9.7.5 Alarma ventilador de extracción humos averiado

Ocurre en el caso de que el ventilador de extracción de humos se averíe. Si esto sucede, la estufa se detiene y aparecerá una alarma en el display como en la Figura 28. Inmediatamente después se activa el procedimiento de apagado.




Código alarma	Descripción	Problema	Solución probable
ALI	BLACK OUT	La estufa se ha quedado temporalmente sin corriente eléctrica.	Pulsar el botón 4 varios segundos y dejar terminar la limpieza final. La estufa volverá a modo apagado.
AL 2	SONDA HUMOS	Problema con sonda humos.	Revisar la conexión de la sonda o sustituirla.
AL 3	TEMP. HUMOS	La temperatura de humos es superior a 270º C.	Regular la caída de pellet y/o la velocidad del extractor. Verificar el tipo de combustible usado.
AL 4	EXTRACTOR AVERIADO	Probema con el extractor de humos.	Revisar la conexión eléctrica del extractor o sustituirlo.
AL 5	FALLO ENCENDIDO	El pellet no cae o no se quema.	Comprobar el funcionamiento del motoreductor y de la resisitencia. Comprobar posible atasco del sinfin. Verificar si hay pellet en el depósito.

AL 6	NO PELLET	No hay pellet en la tolva o no cae al quemador.	Rellenar depósito. Comprobar funcionamiento del sinfin. Comprobar la longitud del pellet y que éste no se haya apelmazado. Limpiar el fondo de la tolva.
AL 7	ALARMA TÉRMICA	El termostato de seguridad térmica del pellet se ha disparado.	Reiniciar manualmente el termostato. Comprobar la causa del exceso de temperatura que ha provocado el sobrecalentamiento (calda de pellet, exceso de tiro, tipo de combustible, funcionamiento de turbina tangencial).
AL 8	DEPRESIÓN	La cámara de combustion está en depresión.	Verificar que la cámara es hermética: comprobar cierres, juntas de estanqueidad, etc. Comprobar que la instalación de gases es adecuada (exceso de tramos horinzontales, codos, etc). Posible atasco de pellet.
AL 9	FALTA DE FLUJO	Falta de flujo de aire primario o instalacion no adecuada.	Comprobar entrada de aire primario. Verificar instalación (exceso de tramo horizontal, curvas, suciedad, etc.)
AL	FLUJOMETRO SUCIO	El sensor de flujo está sucio.	Limpiar el sensor de flujo para que tome la lectura correctamente.
AL	FALLO FLUJÓMETRO	El sensor de flujo está roto.	Sustituir el sensor de flujo.
AL b	SINFIN ERROR	Sinfin gira continuamente.	Verificar conexión eléctrica del sinfin.


10 MEDIDAS GENERALES

Cotas en milímetros


Modelo Agatha

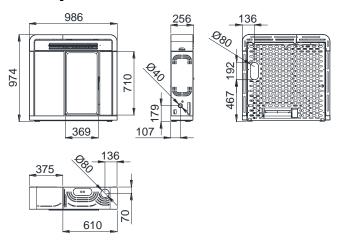

Modelo Alexia

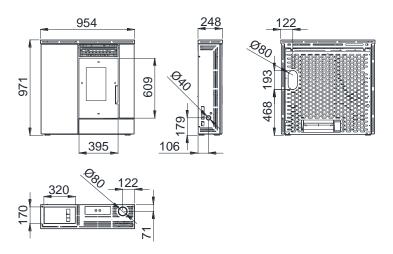

Modelo Alicia

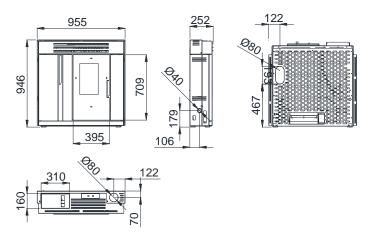



Para cualquier consulta, dirigirse al distribuidor donde fue adquirido